



Istruzioni per il montaggio della Bocca di Lupo e del Sopralzo

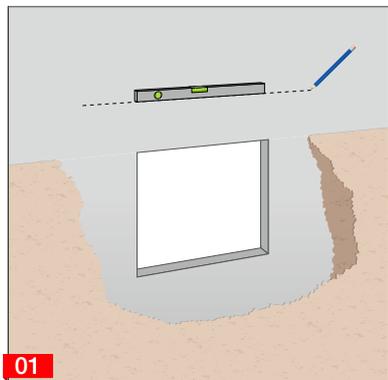

01

Tracciare con la bolla il livello superiore della bocca di lupo rispetto al livello di calpestio. Tenere una distanza di circa 15cm. tra il bordo inferiore della finestra e il fondo della bocca di lupo.

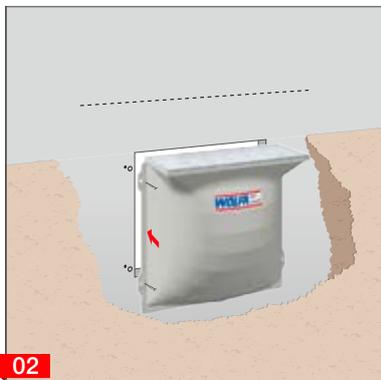

02

Montare la griglia e avvitare le relative barrette anti-intrusione. L'installazione deve avvenire con la griglia alloggiata nella bocca di lupo. Segnare i punti in corrispondenza degli occhielli e praticare i fori. Introdurre i tasselli e avvitarli.




03

Installare l'eventuale sopralzo.



04

Il sopralzo è regolabile in altezza da un minimo di 7 cm ad un massimo di 33 cm, si installa all'esterno del perimetro della bocca di lupo facendolo scorrere in altezza fino ad ottenere la quota desiderata. Montare la griglia.

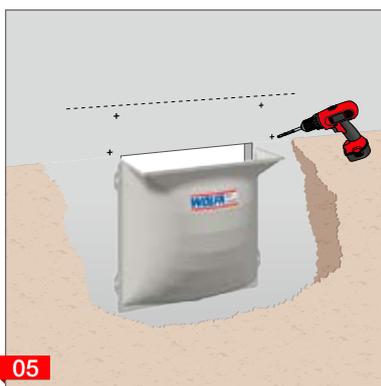

05

Segnare i punti in corrispondenza degli occhielli e praticare i fori.



06

Introdurre i tasselli e avvitarli.




07

Nel caso di utilizzo di due sopralzi dovrà scorrere il sopralzo a diretto contatto con la bocca di lupo. Fare attenzione che i sopralzi rinforzati vengano montati sulla bocca di lupo rinforzata.



08

In caso di utilizzo di uno o due sopralzi è obbligatorio il montaggio anche degli appositi telai di rinforzo in acciaio zincato.

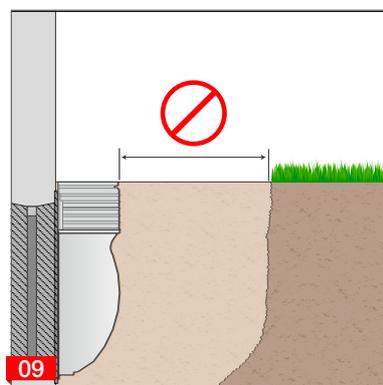

09

Riempire lo scavo e costipare a strati con materiale omogeneo, tenersi ad adeguata distanza con la macchina operatrice.